




Connecting Strength

K2 Edge




QUICK GUIDE

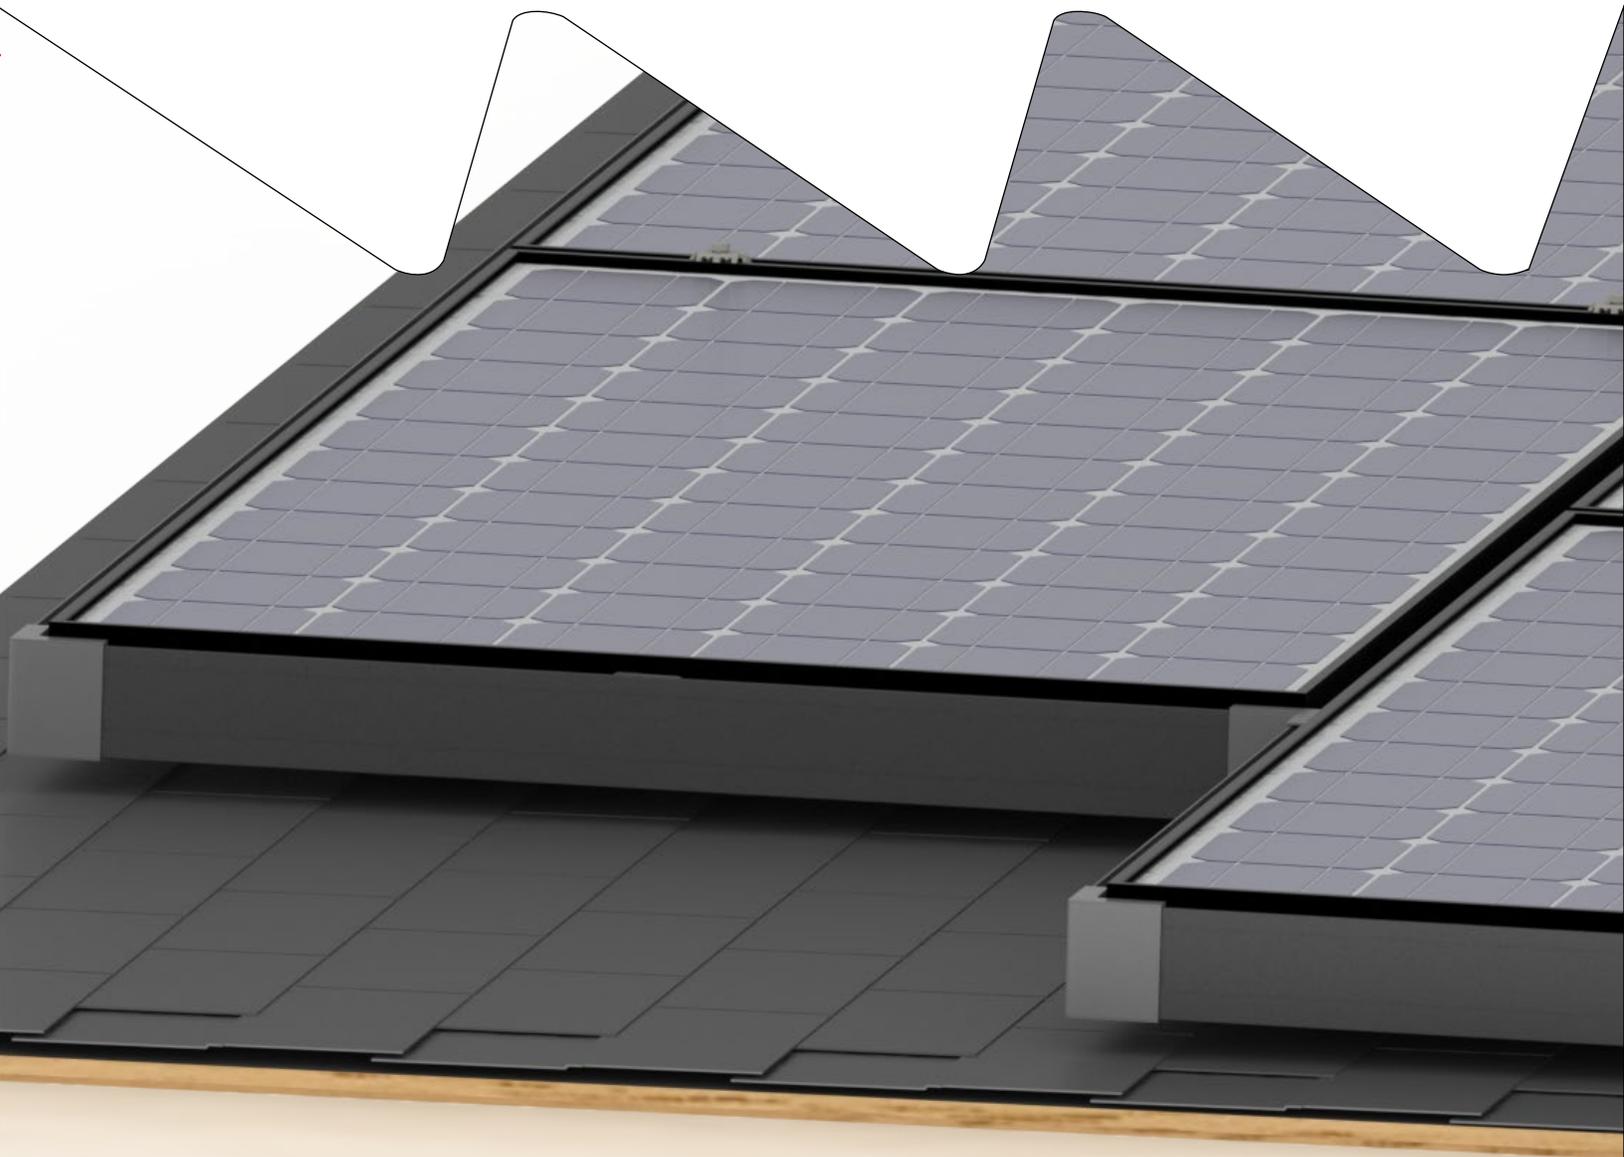

Componentes




1 4000459

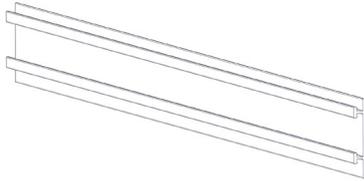


K2 Edge, Dark Plastic

2 4000458

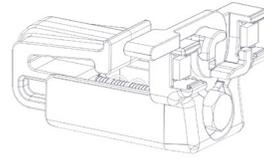


K2 Edge, Kit

3 4000461

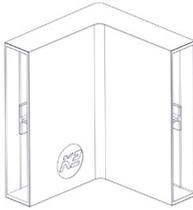

K2 Edge, Corner

4 4000460

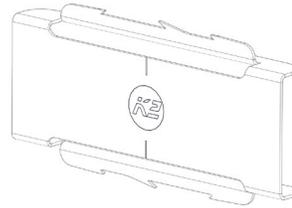


K2 Edge, Connector


Herramientas requeridas



Sierra de mano

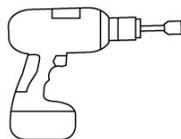

Taladro

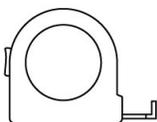

Cinta métrica




Dado profundo de 13mm

Ensamble




1a



- ! Instale el Yeti End Clamp al corte del CrossRail al ras con los marcos del módulo le permitirán instalar el K2 Edge alrededor de todos los lados de un arreglo.

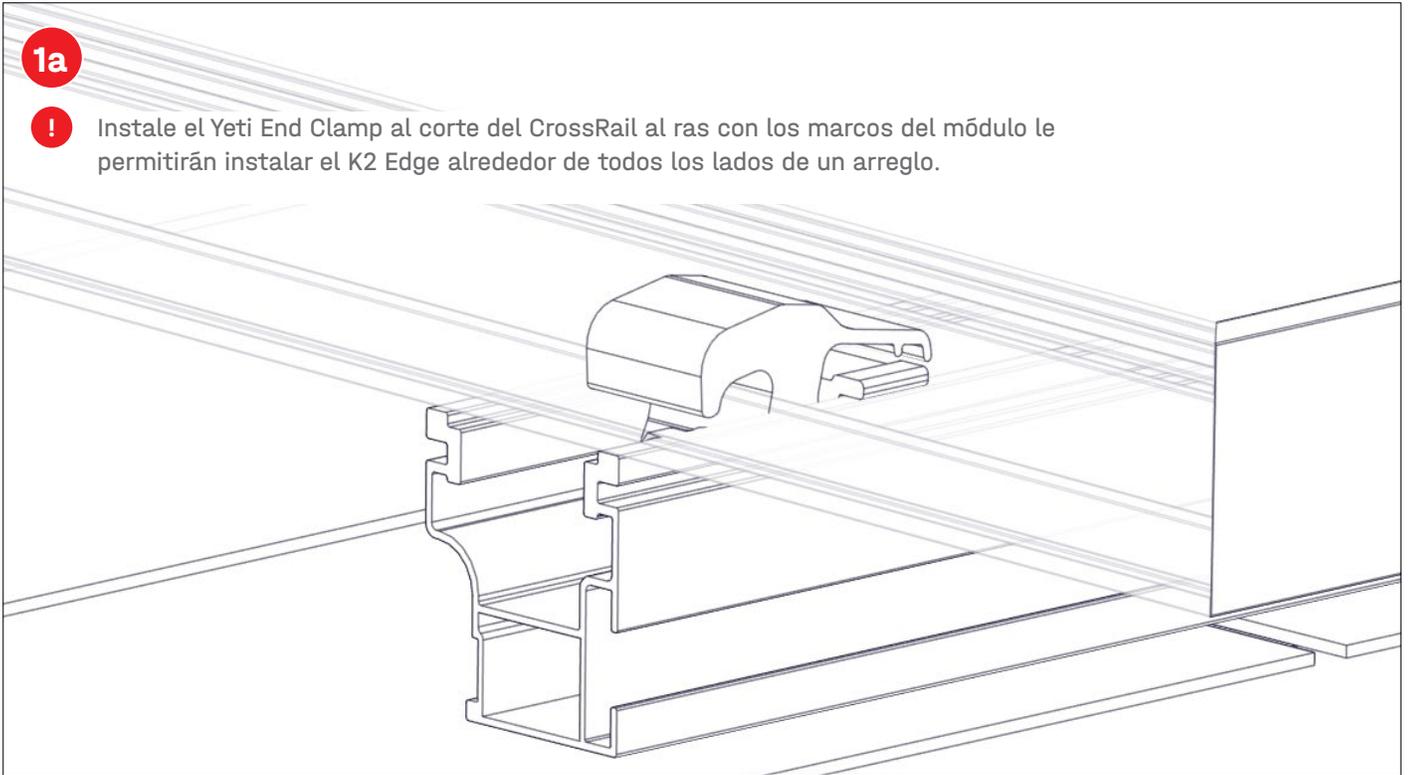

1b

- ! Fije los soportes de borde K2 después de instalar los módulos en el techo. Deslice el clip del soporte de borde K2 en la pestaña inferior del marco del módulo y apriete a 10 10 ft-lbs.

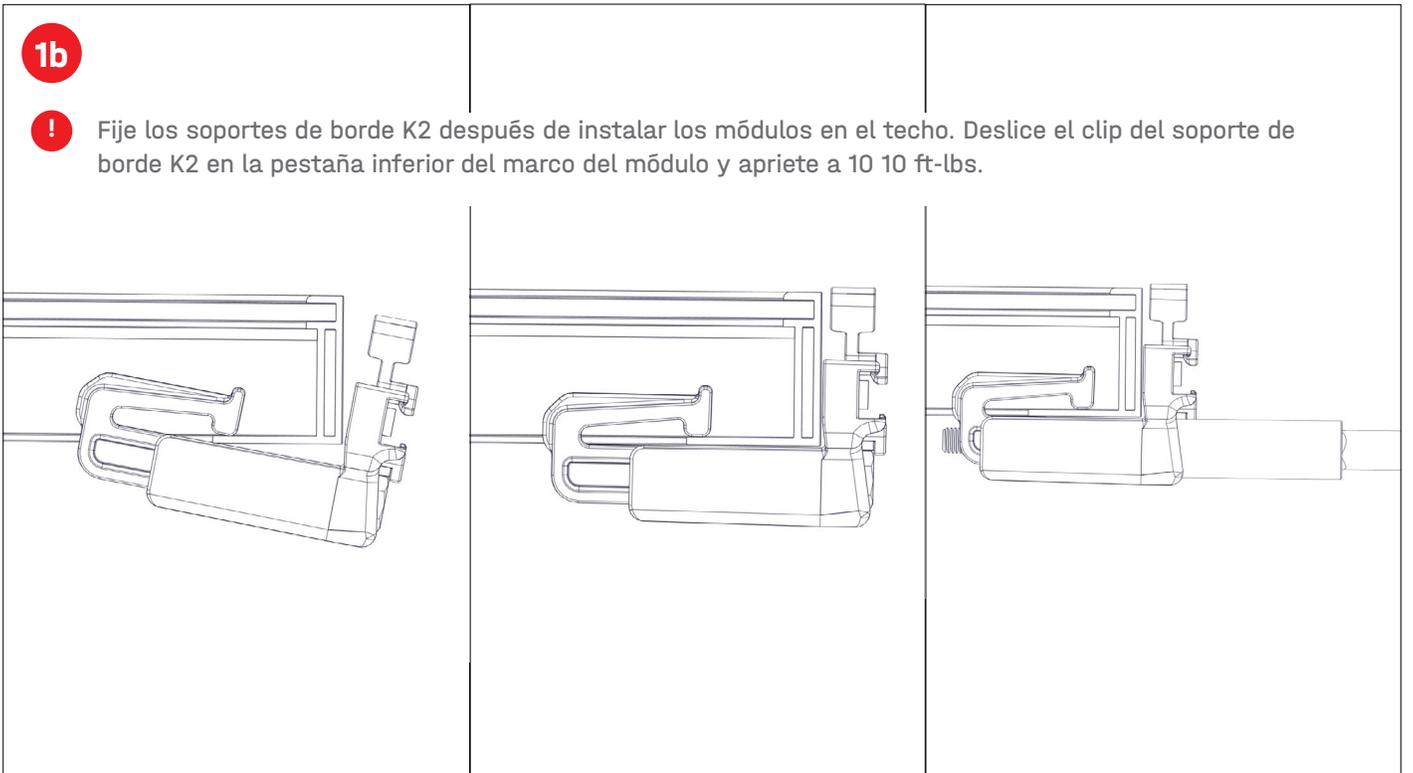


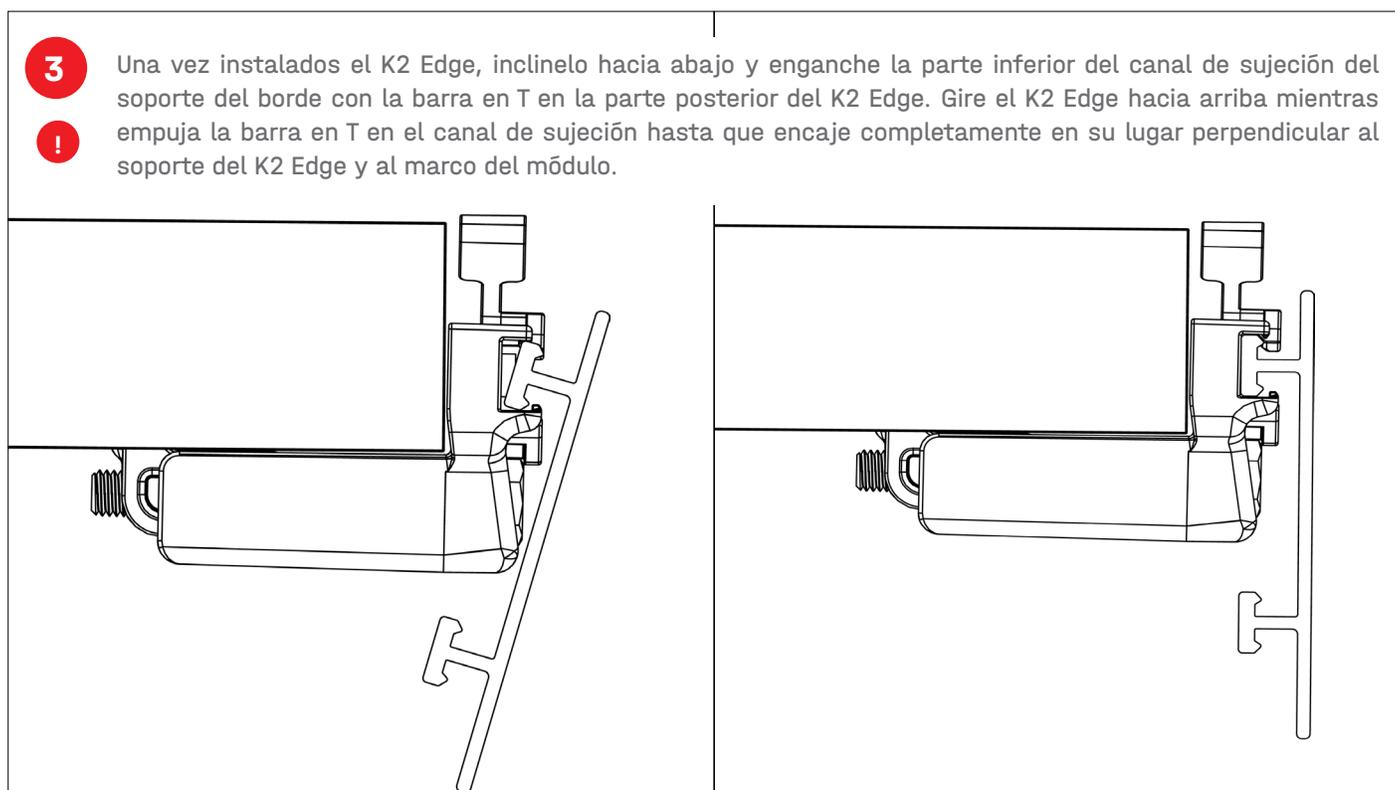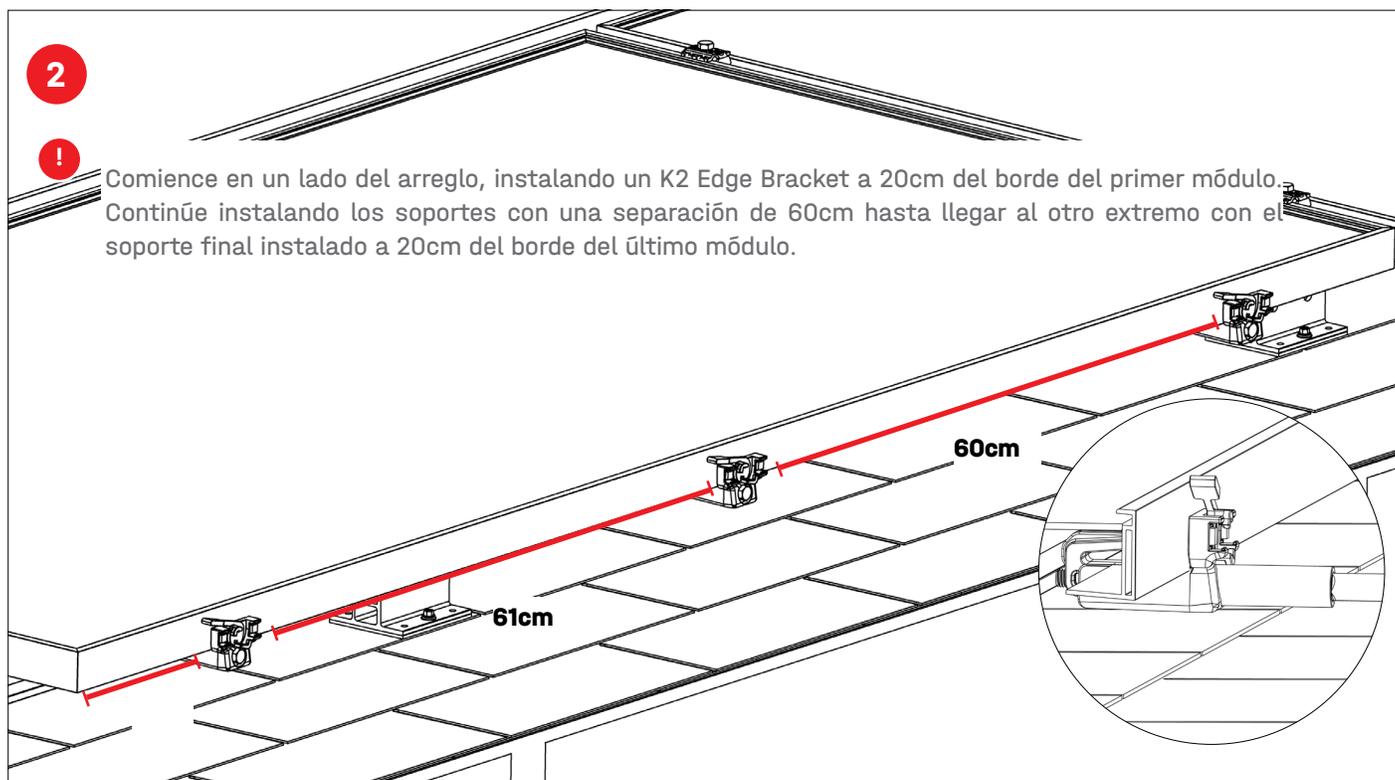

4a




Push the lever of the K2 Edge Bracket down, counter clockwise, to lock the K2 Edge in place.

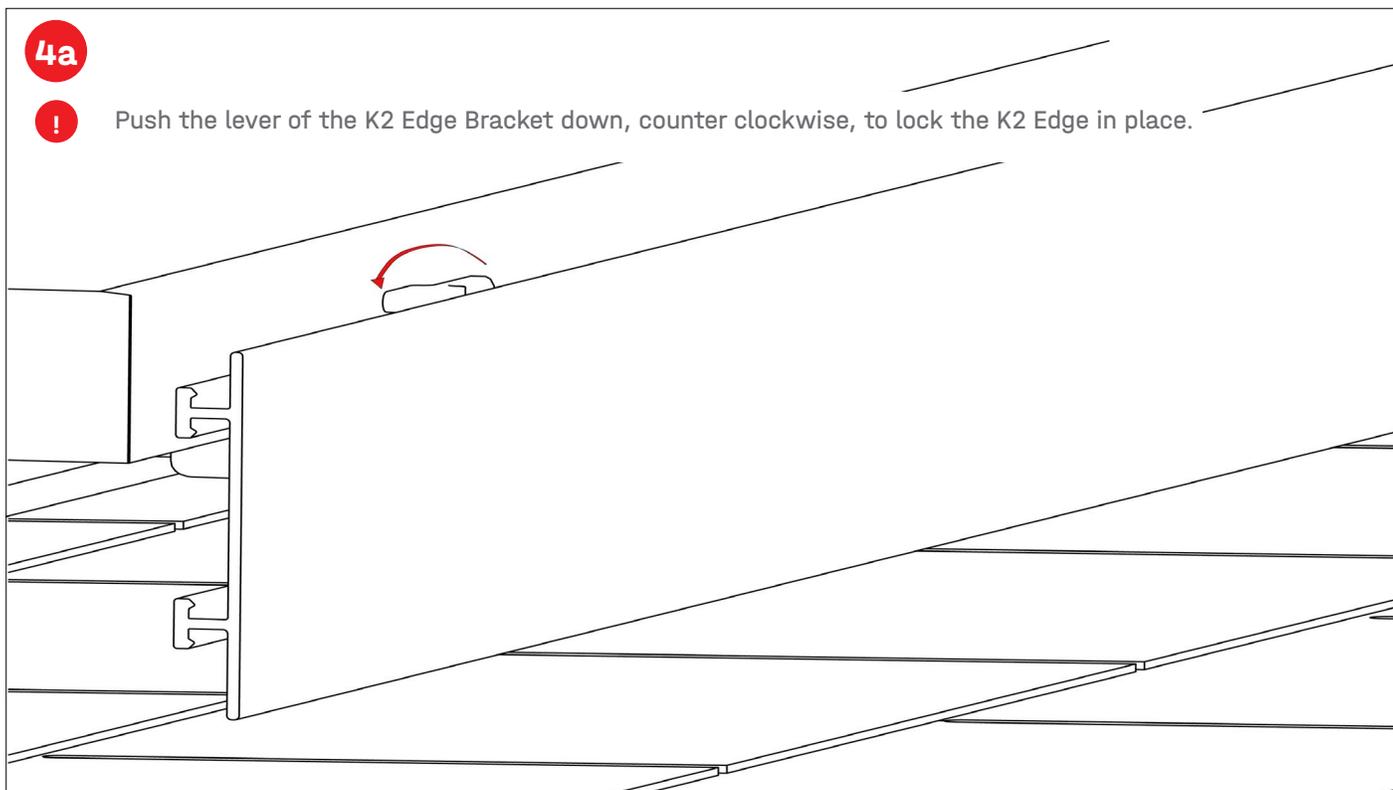

4b




Continúe cerrando el K2 Edge en su lugar empujando hacia abajo todas las palancas del soporte del K2 Edge.

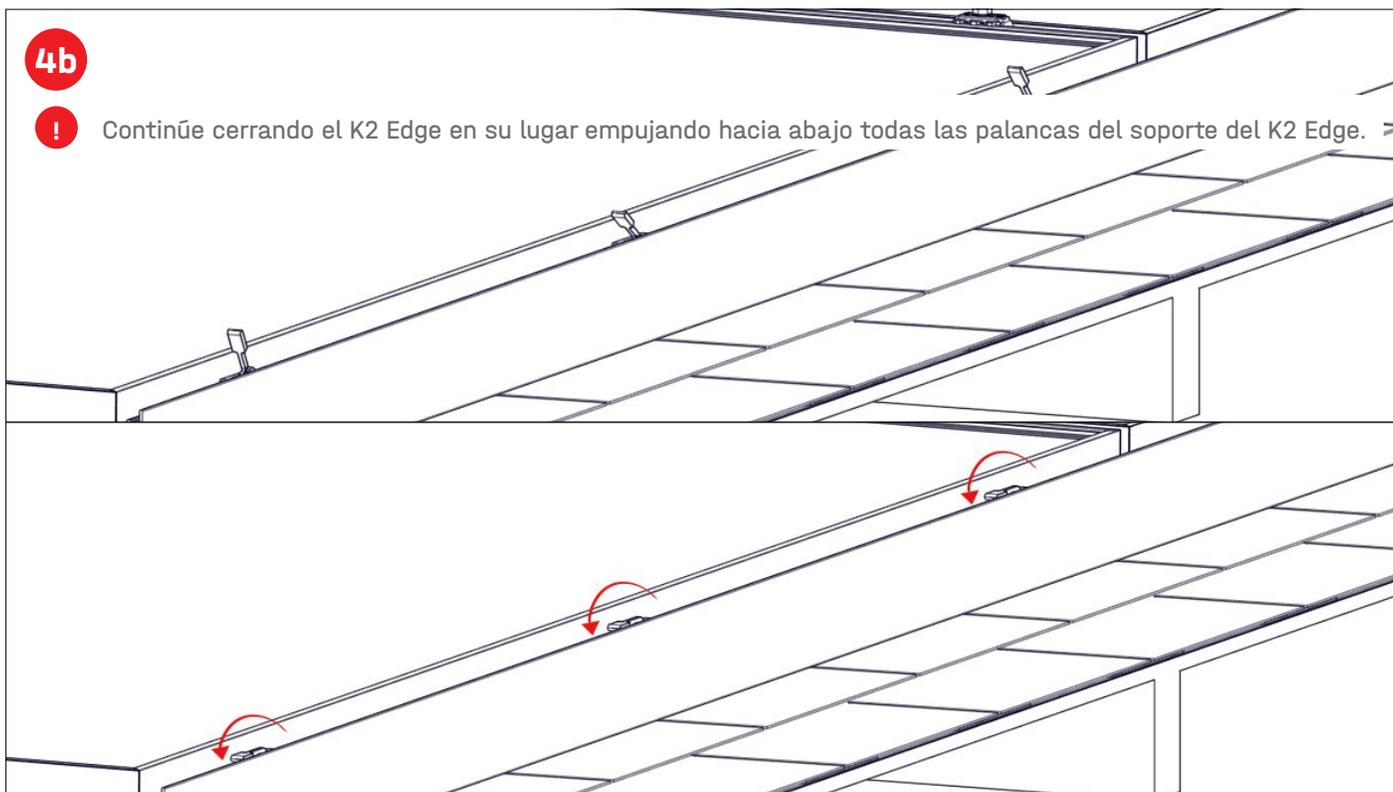


5a

Para conectar 2 K2 Edge, use el conector de K2 Edge. Deslice el conector Edge en la parte posterior del K2 Edge entre las barras en T hasta que el diente en el medio del conector toque el extremo de la barra en T.

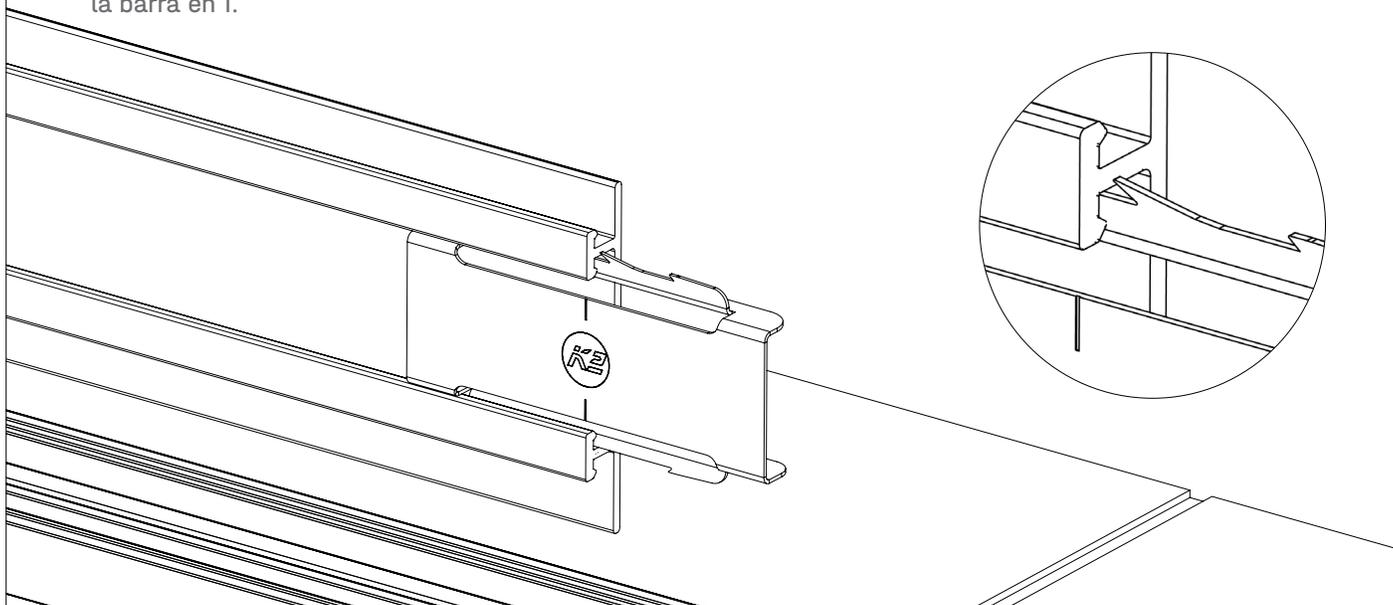

5b


Instale otro K2 Edge en el soporte del Edge Bracket repitiendo el paso 3. Antes de bloquear en su lugar con palancas, deslice la pieza del K2 Edge hacia el conector mientras está instalada en el canal de sujeción de los soportes, alinee las barras en T y deslícela sobre el conector del K2 Edge hasta tocar el diente central en la parte inferior del conector. Finalmente, repita el paso 4 para cerrar el K2 Edge en su lugar.

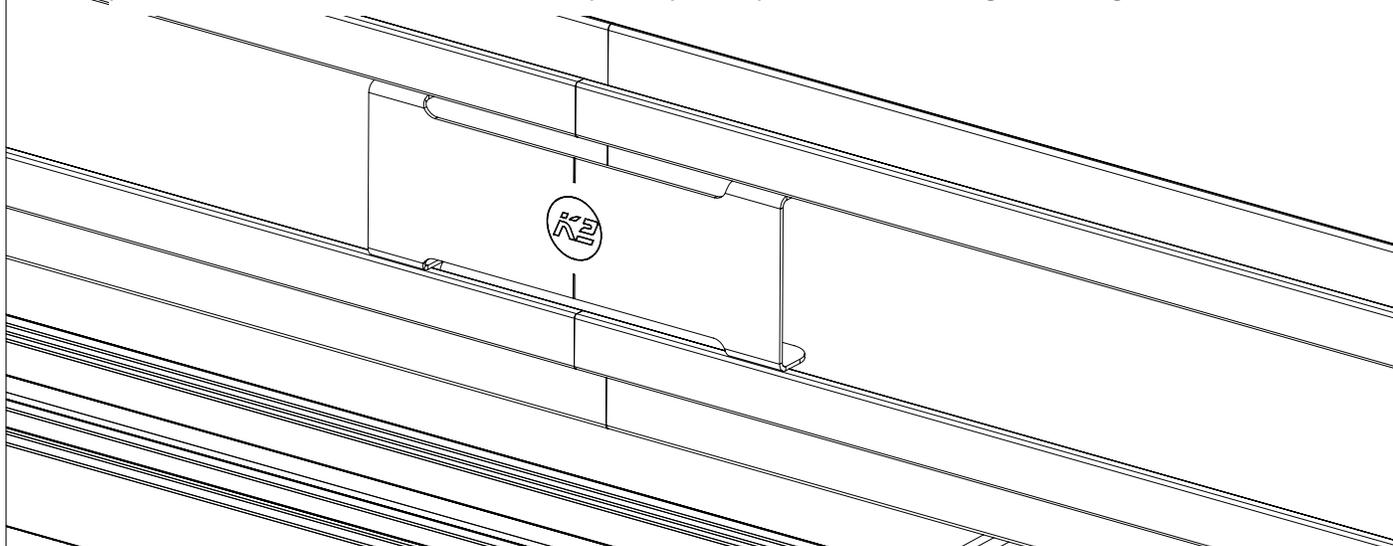

6

Corte el K2 Edge con su herramienta de corte preferida. Si instala la pieza de esquina de K2 Edge para redondear la esquina de la matriz y comenzar un nuevo lado de K2 Edge, debe dejar K2 Edge 5cm más allá del borde del último módulo.


!

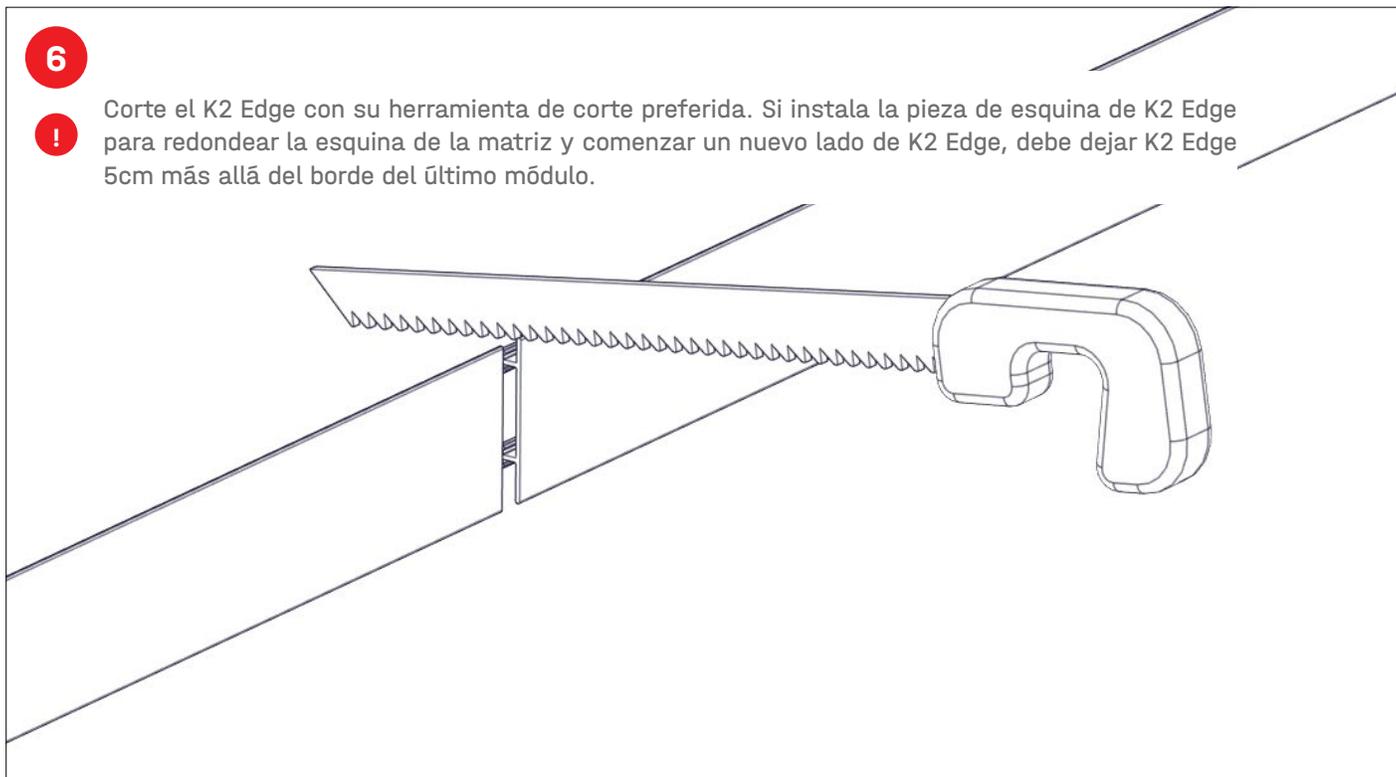

7

Utilice la esquina de K2 Edge al principio/final del lado que acaba de instalar para dar un aspecto de acabado limpio o para comenzar un nuevo lado de K2 Edge. Alinee la pieza de la esquina del borde con el extremo del K2 Edge y empújela hasta que toque la pared interior y se detenga.


!

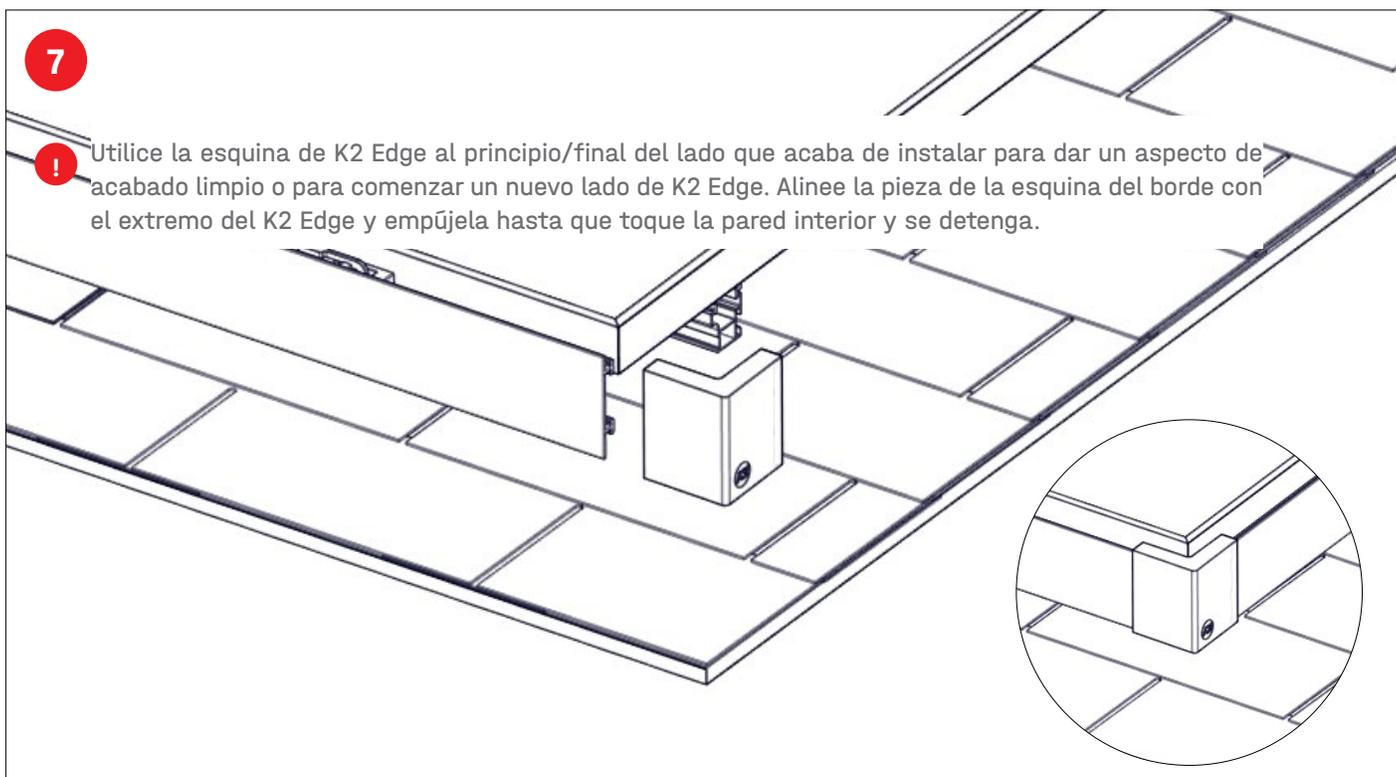

8




Use la esquina de K2 Edge al principio/final del lado que acaba de instalar para dar un aspecto de acabado limpio o para comenzar un nuevo lado de K2 Edge. Alinee la pieza de la esquina del borde con el extremo del borde K2 y empújela hasta que toque la pared interior y se detenga.

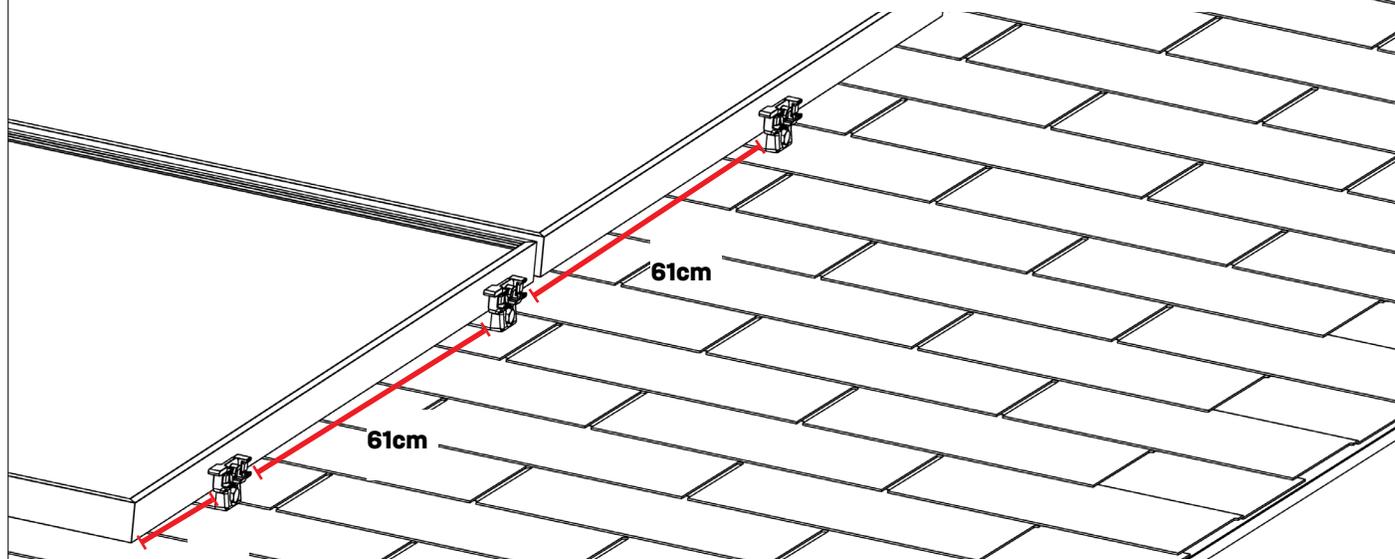

9




¡HECHO! Su arreglo está protegida.

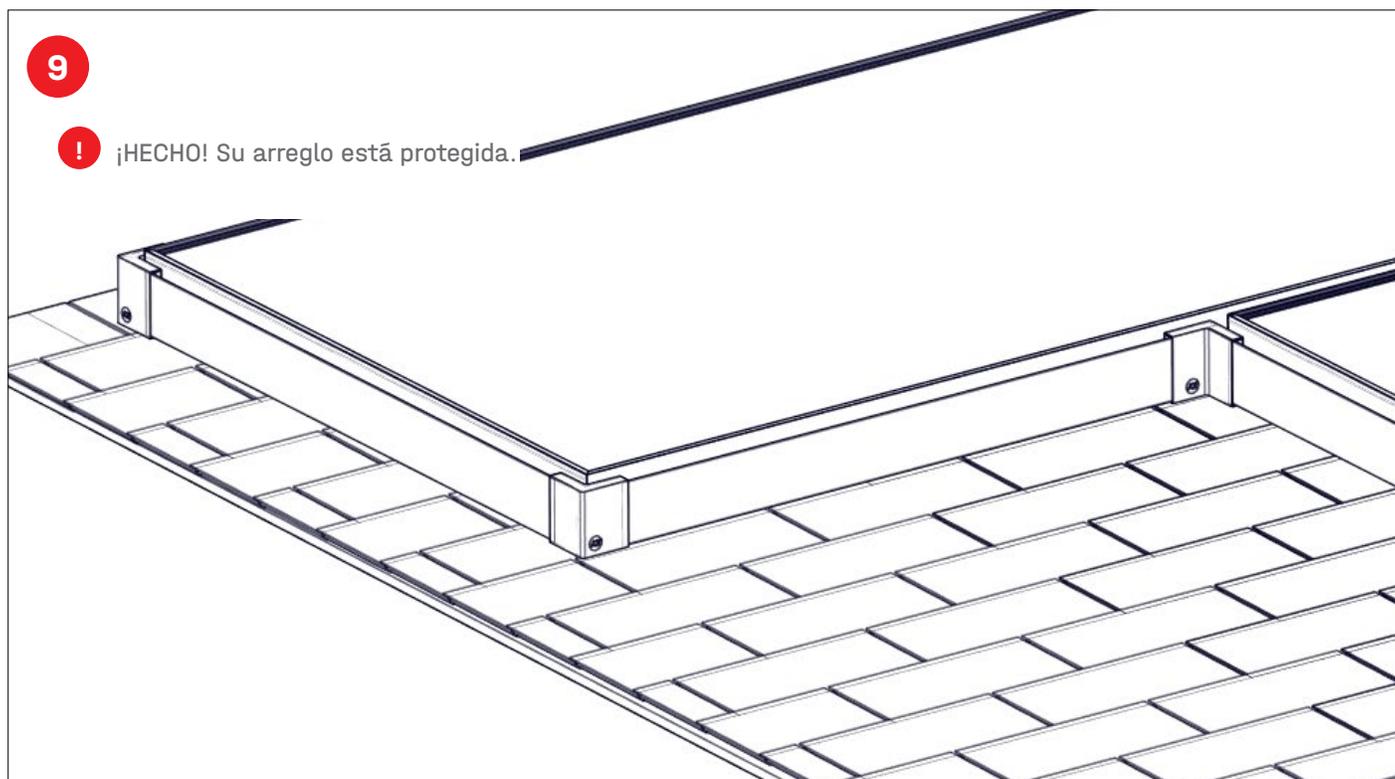



Connecting Strength

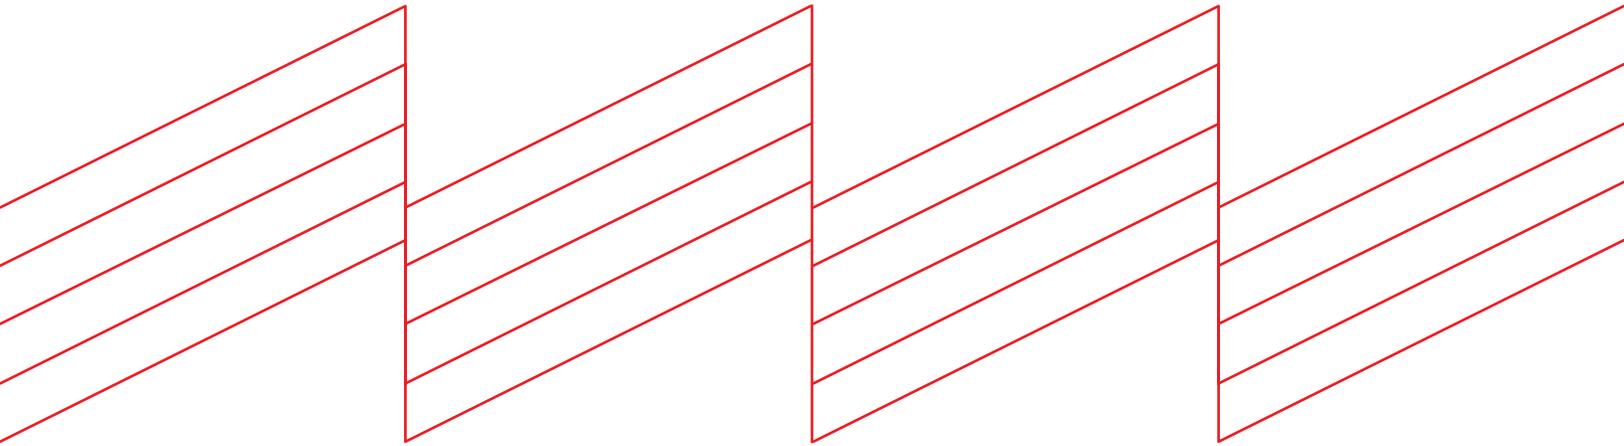

K2 Systems

Coral #2628 Int. 1 | Guadalajara, JAL 44560 • MX
+521 33 35575 9380 • infous@k2-systems.com
www.k2-systems.com

Data Sheet K2 Edge MXV1 | 0623 • Sujeta a cambios
Las ilustraciones del producto son ejemplares y pueden diferir del original.